



MagicCube
ユーザーガイド
初期設定編
-002-

はじめに

最初に行うことはHomeMateのアカウントを作成することと、MagicCubeの初期設定です。

MagicCubeはそれ自身がWi-Fiのアクセスポイントになり、それにスマートフォンを接続させます。そのスマートフォンを使い、MagicCubeを接続させたいWi-Fi APを指定すると初期設定は終わりです。

登録に成功すると、MagicCubeはDefault Room(デフォルトルーム)に置かれます。MagicCubeや他のORVIBOシリーズを一つの部屋だけでご利用の場合はこのままで大丈夫です。複数の部屋に設置してお使いの場合は、設定>ファミリー管理>ルームの管理から「**ルームを追加します**」で設置する部屋を増やして行ってください。

HomeMateアカウントの作成

ご利用にはアカウント登録が必要です。まずiOS(AppStore)かAndroid(Play Store)かに応じてそれぞれのストアから、**HomeMate**アプリをインストールしてください。
HomeMateという名前で検索します。

AppStore



Play Store



サインアップ

HomeMateアプリの最初のご利用時には、アカウントへサインアップが必要です。メールアドレスとパスワードを入力し、サインアップを行ってください。次回からはそのアカウントでログインができます。複数のスマートフォンで同じアカウントで設定を維持した状態で使えます。





パスワードはメールアドレスのパスワードではなく、HomeMateアカウント用に設定するものです。

新しいファミリーの作成

「新しいファミリーの作成」をタップして、新しいファミリーを作成します。

自宅の名前とは家庭や事務所などを識別するものです。入力するとトップ画面に戻ります。

1つのファミリーの中に複数のルームを登録することができます。

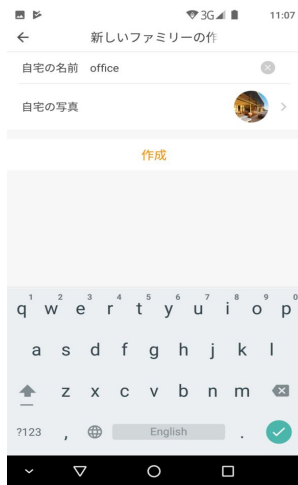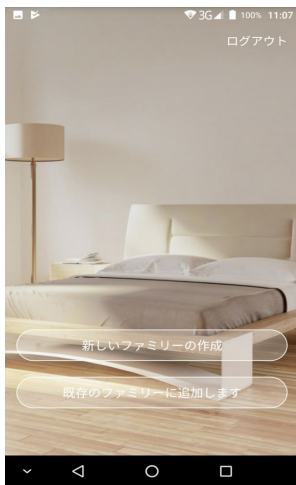

MagicCubeの初期設定

ここからMagicCubeの初期設定を行い、HomeMateにデバイス登録を行います。MagicCubeをインターネットにWi-Fi接続させる必要があります。最初は MagicCubeがWi-Fi APになり、お使いのスマートフォンを MagicCubeにWi-Fi接続し、必要な設定を行うと、今度は MagicCubeがご自宅のWi-Fi APへ接続するという手順です。MagicCubeは2.4GHzのWi-Fiだけに対応しているのでご注意ください。

Wi-Fi接続ルーターの要件



1. 2.4GHzのWi-Fiだけに対応
2. 暗号はWEP, WPA-PSK, WPA2-PSKに対応(WPA/WPA2を推奨)
3. パスコードは6文字以上で設定されていること

設定に使うスマートフォンは、MagicCubeを接続しようとしているWi-Fiルーター(2.4GHz限定)に接続し、そこからインターネットアクセスできることを確認してから、以下の手順を開始してください。

初期設定時はスマートフォン、MagicCube、Wi-Fiルーターの3つを出来るだけ近くに置き、他の機器からの無線干渉を受けないようにすると失敗しないで完了します。(初期設定完了後は自由に移動)

デバイスを追加

HomeMateアプリにて、**デバイスを追加** > **スマートリモートコントロール** > **マジックキューブ**と選択し、マジックキューブをHomeMateへデバイスとして追加していきます。(QRコードは使いません)

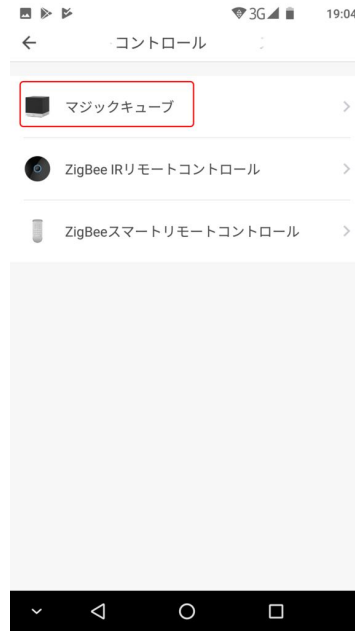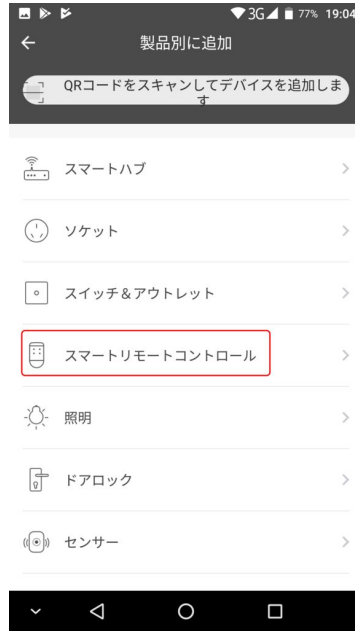

スマホでMagicCubeにWi-Fi接続し、実際に接続させるルータを指定します

MagicCubeの電源を投入し、下図のように赤いLEDが点滅するまで6秒ほど本体を押し下げ、次へをタップします。スマホからMagicCubeが「HomeMate_AP」という名前のWi-Fi APとして見えますので、それに接続します。


本体を6秒押し




設定に入る



HomeMate_APへ接続し、HomeMateへ戻る

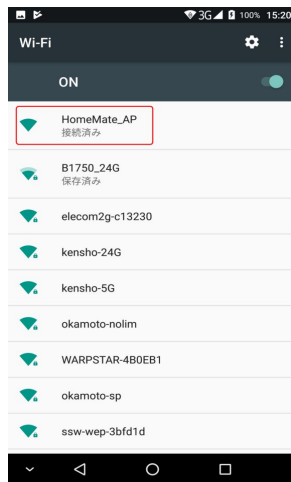


接続先のSSIDとパスワードを入力 (2.4GHz限定)

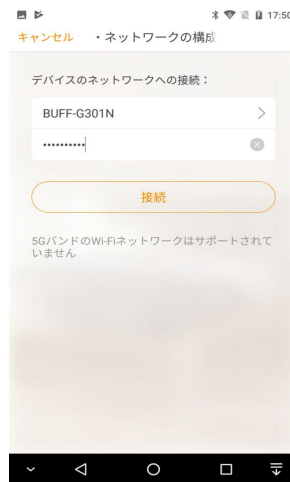

初回は必ずパスワードは手入力してください。

違うAPIに接続する場合「>」を押す

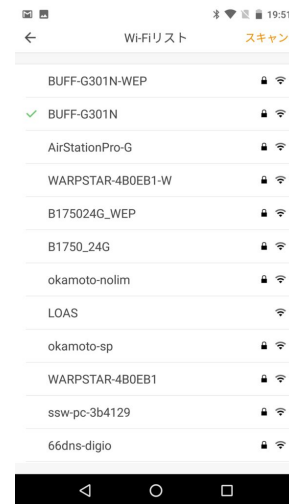


リストからAPを選択します

MagicCubeが無線ルーターに接続し、HomeMateサーバーへ接続

無線ルーターに接続するとLEDが青色になります。(失敗するとLEDは赤のまま)

HomeMateサーバーに接続できると「**正常に追加されました**」となります。デバイス名をつけて「保存する」をタップします。右端のようにホーム画面に MagicCubeが追加されたら成功です。

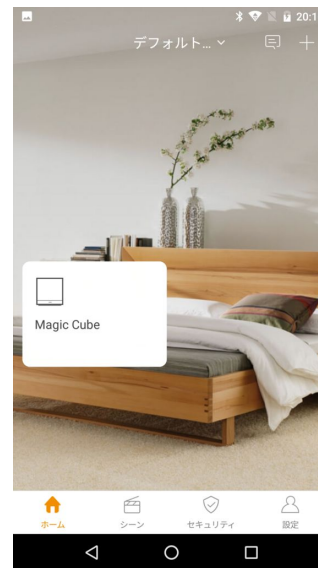

エラー表示の意味

Wi-FiルーターとMagic Cubeの距離が離れている場合や、インターネット接続が不安定か遅い場合に下記のエラーメッセージが出ます。

HomeMate_APから実際のWi-Fi APIにすぐに切り替わらない場合



サーバーへの接続中、ネットワークが不安定な場合



Wi-FiのSSIDを切替中、一定時間内に接続ができなかった場合



入力したSSIDのパスワードが間違っていた場合

